

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах тепловых электрических станций с высокими и сверхвысокими параметрами.

Установочное положение - горизонтальное гайкой вверх.

Направление потока проводимой среды – под седло.


Проводимая среда – пар, вода.

Давление рабочее P_p , МПа, наиб.:

- пара – до 25;
- воды – до 37,3.

Температура рабочей среды, °С, наиб.:

- пара – до 560;
- воды – до 280.

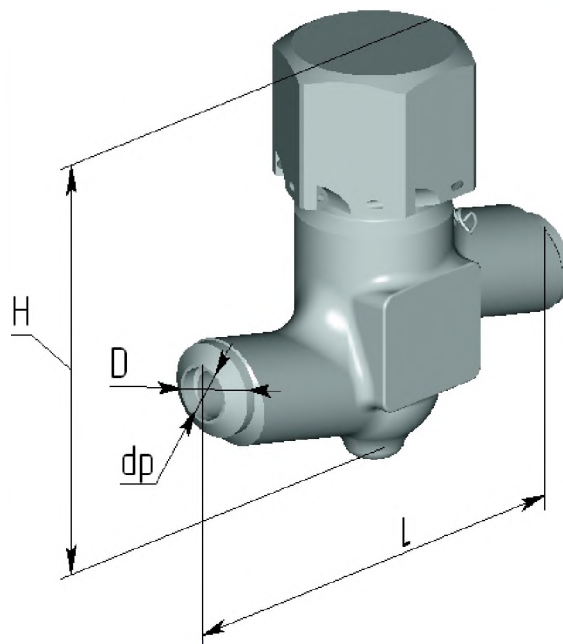

Обозначение		Условный проход DN, мм	Рабочая среда	Параметры рабочей среды		L, мм	H, мм	D, мм	d _p , мм	m, кг
AK "Корвет"	ОАО "ЧЗЭМ"			Давление P _p , МПа	Температура T, °С					
TKO-20x38	720-20-0A-01	20	вода	37,3	280	160	155	32	18	3
TKO-20x25	720-20-0A	20	пар	25	560	160	155	32	18	3
TKO-40x38	843-40-0-02	40	вода	37,3	280	220	265	60	39	15,4
TKO-40x25	843-40-0-01	40	пар	25	560	220	266	60	31	15,4
TKO-65x10	843-40-0-04	9,8	пар	9,8	560	250	298	76	62	18,4

Изготовление и поставка по 37 42-004-08620564 ТУ.

При заказе указать обозначение изделия, проводимую среду и температуру проводимой среды.

<http://korvet-jsc.nt-rt.ru> || kcj@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93